


Калибровка трехходового клапана.

1. Наполните бочку чистой водой (1000 литров достаточно).
2. Установите нужные однотипные (одноцветные) форсунки на штанге опрыскивателя.
3. Находясь на главном экране включите «Ручной режим» работы длительным нажатием на кнопку  до тех пор пока не появится сообщение с названием режима (Рисунок 1).

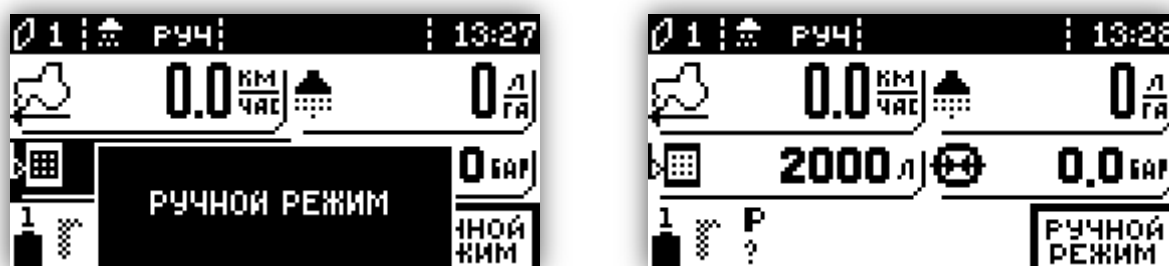



Рисунок 1

4. Откройте все секционные клапаны.
5. Откройте главный клапан.
6. Полностью закройте регулирующий клапан, а затем немного приоткройте (удерживание тумблера на открытие в течении 0,5 - 1 сек).
7. Включите насос.
8. С помощью регулирующего клапана установить давление от 3,0 до 6,0 Бар.
9. Перейдите в экран «Диагностика / Датчики» и с помощью кнопки  выберите режим отображения данных такой, чтобы давление отображалось в барах (Рисунок 2).

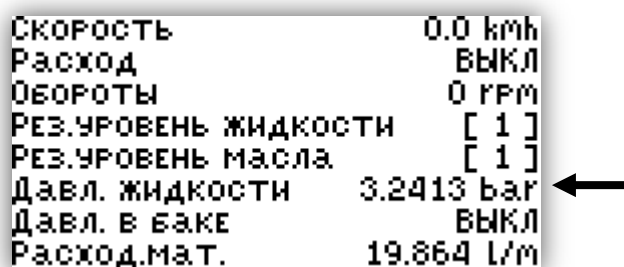


Рисунок 2

10. Запомните текущее давление (при открытых всех клапанах).

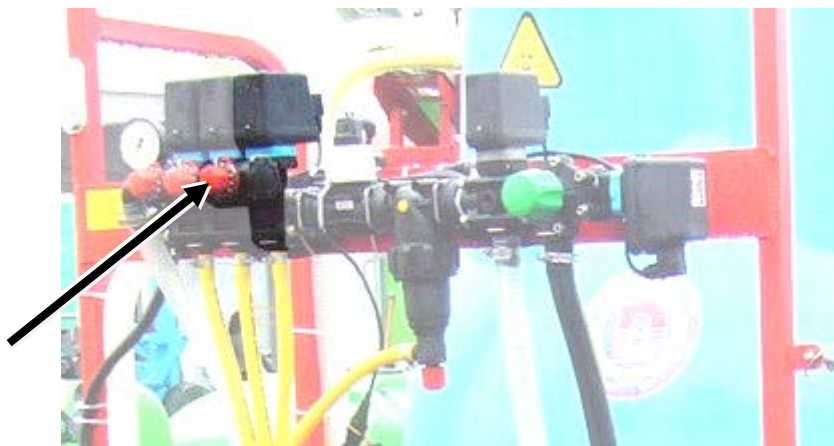


Рисунок 3

11. Закройте секцию 1.
12. С помощью регулятора давления на клапане (Рисунок 3) установите давление в системе такое, которое было запомнено в пункте 9.
13. Откройте секцию 1.
14. Повторите действия 10 – 12 для оставшихся секций.



КАЛИБРОВКА ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ТРЕХХОДОВОГО КЛАПАНА ПРОИЗВОДИТСЯ ВСЯКИЙ РАЗ, КАК ТОЛЬКО МЕНЯЕТСЯ ТИП ФОРСУНКИ.